






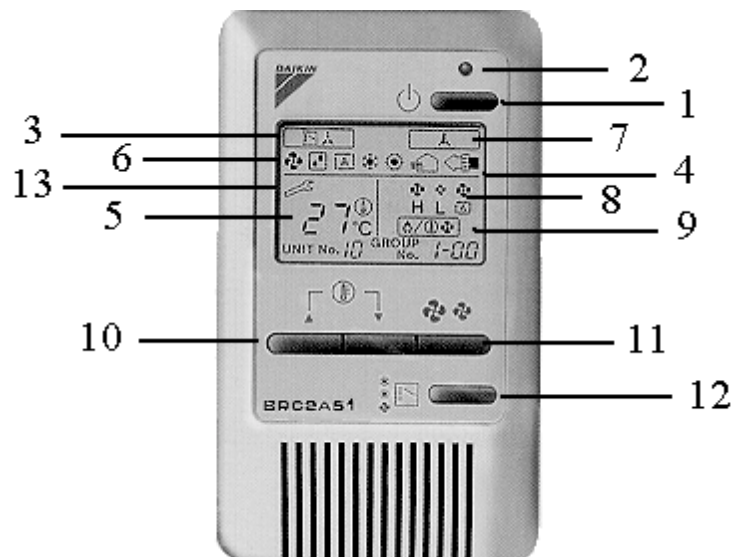

**УПРОЩЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
BRC2A51**

для систем типов FXYS-K, FXYL-K, FXYLM-K, FXYM-K, FXYB-K



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Наименование и назначение органов управления пульта и символов на табло

№	Наименование	Назначение
1	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	При первом нажатии этой кнопки система запустится, при повторном - выключится.
2	Лампа РАБОТА (красная)	Эта индикаторная лампа светится, когда система работает, при аварийном выключении - мигает.
3	Индикация  ("Под внешним управлением")	При такой индикации переключение охлаждение/нагрев с пульта дистанционного управления невозможно. (Подробности приводятся в разделе инструкции по эксплуатации внутреннего блока, посвященном главному пульту дистанционного управления.)
4	Индикация  ("Вентиляция/проветривание")	Эта индикация показывает, что работает система теплообмена и очистки воздуха (такая функция является опцией).
5	Индикация  ("Заданная температура")	Так индицируется заданная температура воздуха. Эта индикация выводится на табло только при работе в режимах нагрева или охлаждения.
6	Индикация  ("Режим работы")	Эта индикация указывает, в каком режиме работает система. Символ  не высвечивается, если система рассчитана только на охлаждение. Символ  используется только в системах с утилизацией тепла.
7	Индикация  ("Под централизованным управлением")	Этот символ указывает, что система управляется централизованно (этот режим не является стандартным).
8	Индикация  ("Скорость вентилятора")	Эти символы указывают скорость вращения вентилятора: ВЫСОКАЯ (H), НИЗКАЯ (L).

Наименование и назначение органов управления пульта и символов на табло

№	Наименование	Назначение
9	Индикация  ("Размораживание/теплый запуск")	Эта индикация указывает, что система находится в режимах размораживания или "теплого запуска" (в последнем случае вентилятор не включается до тех пор, пока температура воздуха не достигнет необходимого уровня).
10	Клавиша ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	С помощью этой клавиши задаются установочные значения термостата: ▲ : каждое нажатие увеличивает температуру на 1°C; ▼ : каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Возможный диапазон задания температуры - от 16° до 32°C.
11	Клавиша УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА	С помощью этой клавиши выбирается скорость вращения вентилятора: ВЫСОКАЯ или НИЗКАЯ.
12	Клавиша ВЫБОРА РЕЖИМА	С помощью этой клавиши выбирается режим работы системы.
13	Индикация  ("Неисправность")	Эта индикация указывает на возникновение неисправности; символ мигает, если произошло аварийное выключение. (Подробности приведены в разделе "Поиск неисправностей" инструкции по эксплуатации внутреннего блока.)

Примечание. В иллюстративных целях на приведенном выше рисунке показаны все символы, выводимые на табло, хотя в условиях нормальной эксплуатации системы это невозможно.