


**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
BRC3A61
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ**

для систем типов FXYS-K, FXYL-K, FXYLM-K, FXYM-K, FXYB-K

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

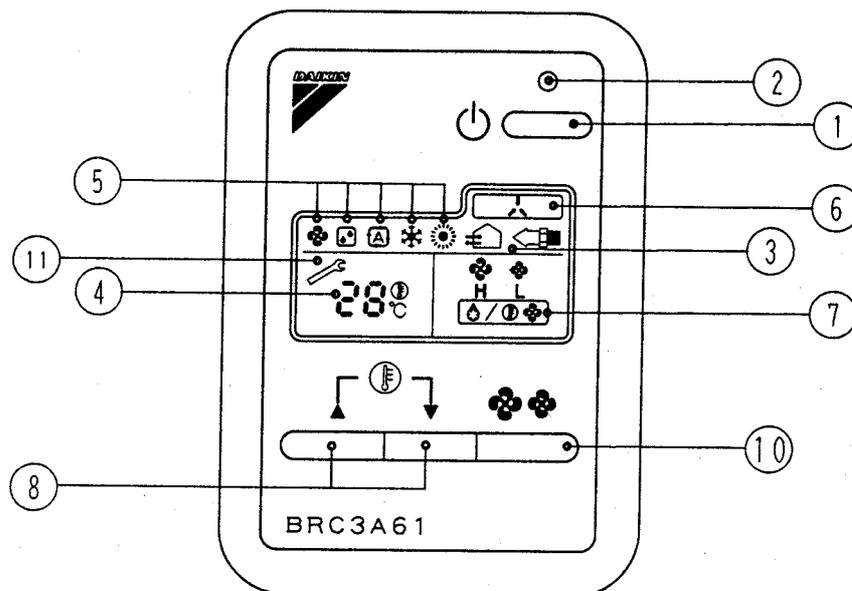

Наименование и назначение органов управления пульта и символов на табло

№	Наименование	Назначение
1	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	При первом нажатии этой кнопки система запустится, при повторном - выключится.
2	Лампа РАБОТА (красная)	Эта индикаторная лампа светится, когда система работает, при аварийном выключении - мигает.
3	Индикация ("Вентиляция/проветривание")	Эта индикация показывает, что работает система общего теплообмена и очистки воздуха (такая функция является опцией).
4	Индикация ("Заданная температура")	Так индицируется заданная температура воздуха. Эта индикация выводится на табло только при работе в режимах нагрева или охлаждения.
5	Индикация ("Режим работы")	Эта индикация указывает, в каком режиме работает система. Символ не высвечивается, если система рассчитана только на охлаждение. Символ используется только в системах с утилизацией тепла.
6	Индикация ("Под централизованным управлением")	Этот символ указывает, что система управляется централизованно (этот режим не является стандартным).
7	Индикация ("Скорость вентилятора")	Эти символы указывают скорость вращения вентилятора: ВЫСОКАЯ (H), НИЗКАЯ (L).
8	Индикация ("Размораживание/теплый запуск")	Эта индикация указывает, что система находится в режимах размораживания или "теплого запуска" (в последнем случае вентилятор не включается до тех пор, пока температура воздуха не достигнет необходимого уровня).

Наименование и назначение органов управления пульта и символов на табло

№	Наименование	Назначение
9	Клавиша ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ	С помощью этой клавиши задаются установочные значения термостата: ▲ : каждое нажатие увеличивает температуру на 1°C; ▼ : каждое нажатие уменьшает температуру на 1°C. Возможный диапазон задания температуры - от 16° до 32°C.
10	Клавиша УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА	С помощью этой клавиши выбирается скорость вращения вентилятора: ВЫСОКАЯ или НИЗКАЯ.
11	Индикация  ("Неисправность")	Эта индикация указывает на возникновение неисправности; символ мигает, если произошло аварийное выключение. (Подробности приведены в разделе "Поиск неисправностей" инструкции по эксплуатации внутреннего блока.)

Примечания

1. В иллюстративных целях на приведенном выше рисунке показаны все символы, выводимые на табло, хотя в условиях нормальной эксплуатации системы это невозможно.
2. Данный пульт дистанционного управления не имеет функции изменения направления воздушного потока. Не пытайтесь изменить это направление, отклоняя воздушную заслонку вручную (это относится к системам типов FXYF, FXYС, FXYH, FXYA, FXYK).